


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LM11

V2.0

1. HÌNH ẢNH & KÍCH THƯỚC:

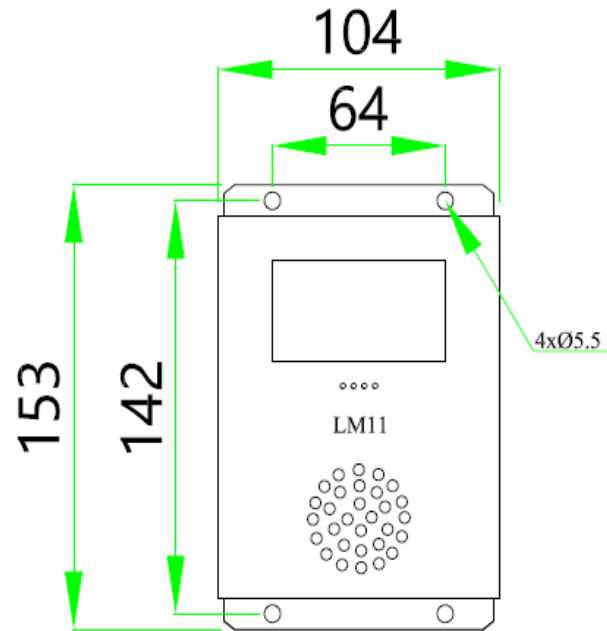

TÊN SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC TỔNG	KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT
LM11	153 x 104 mm	142 x 64 mm


CÔNG TẮC	CHÂN	DIỄN GIẢI	CHÚ THÍCH
J4	1	ON: Truyền thông Can / OFF: tắt truyền thông Can	Không cần thiết hiệu chỉnh
	2	ON: Truyền thông 485 / OFF: Tắt truyền thông 485	
J3	1	ON: Chọn giao thức bên ngoài OFF: Chọn giao thức nội bộ	Cả 2 không được phép On cùng lúc.
	2	ON: chọn ngôn ngữ TIẾNG ANH OFF: tắt ngôn ngữ TIẾNG ANH	
	3	ON: chọn ngôn ngữ TIẾNG VIỆT OFF: tắt ngôn ngữ TIẾNG VIỆT	Dùng để kết hợp thay đổi ngôn ngữ.
	4	ON: Kích hoạt chức năng im lặng OFF: Bỏ kích hoạt chức năng im lặng.	

2. SƠ ĐỒ CÁC CHÂN


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LM11 V2.0

- **CÁCH THAY ĐỔI NGÔN NGỮ:**


Bước 1: Trên Switch J3, gạt chân số 4 về vị trí ON

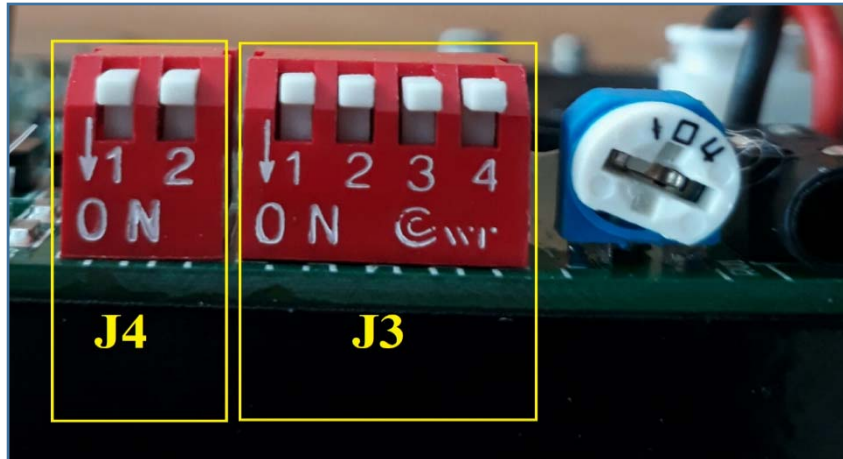

Bước 2: Chọn ngôn ngữ trên chân 2,3:

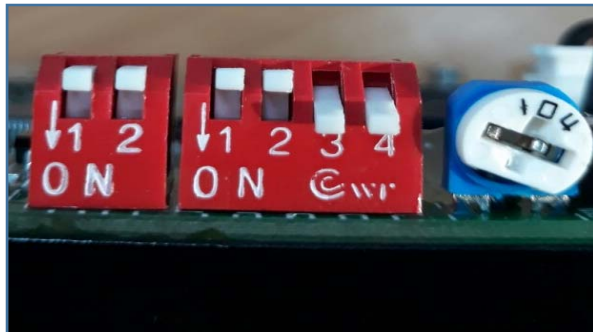

Chọn Tiếng Việt

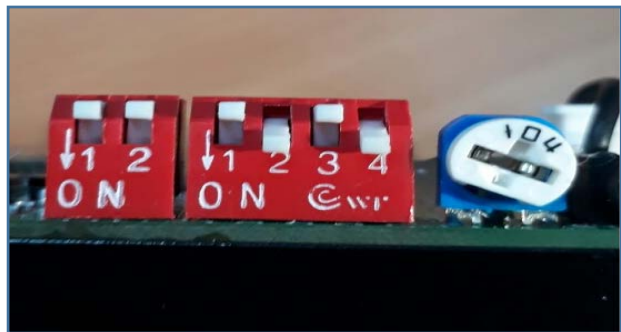

Chọn Tiếng Anh.

Bước 3: Sau khi chọn xong ngôn ngữ, trả chân 4 về vị trí ban đầu.

3. CHỨC NĂNG CỦA LM11:

- Thông báo hướng đi khi thang máy bắt đầu chạy
- Thông báo tầng sắp dừng
- Chào đón và phát nhạc nền
- Thông báo khi có sự cố hoặc chế độ cứu hỏa
- Phát thông tin quảng cáo riêng cho mỗi tầng
- Hỗ trợ người dùng tự cài đặt và thay đổi nhạc quảng cáo, nhạc nền, thông báo...
- Sử dụng thẻ nhớ SD để lưu trữ nhạc dưới định dạng MP3